


# F7 3200

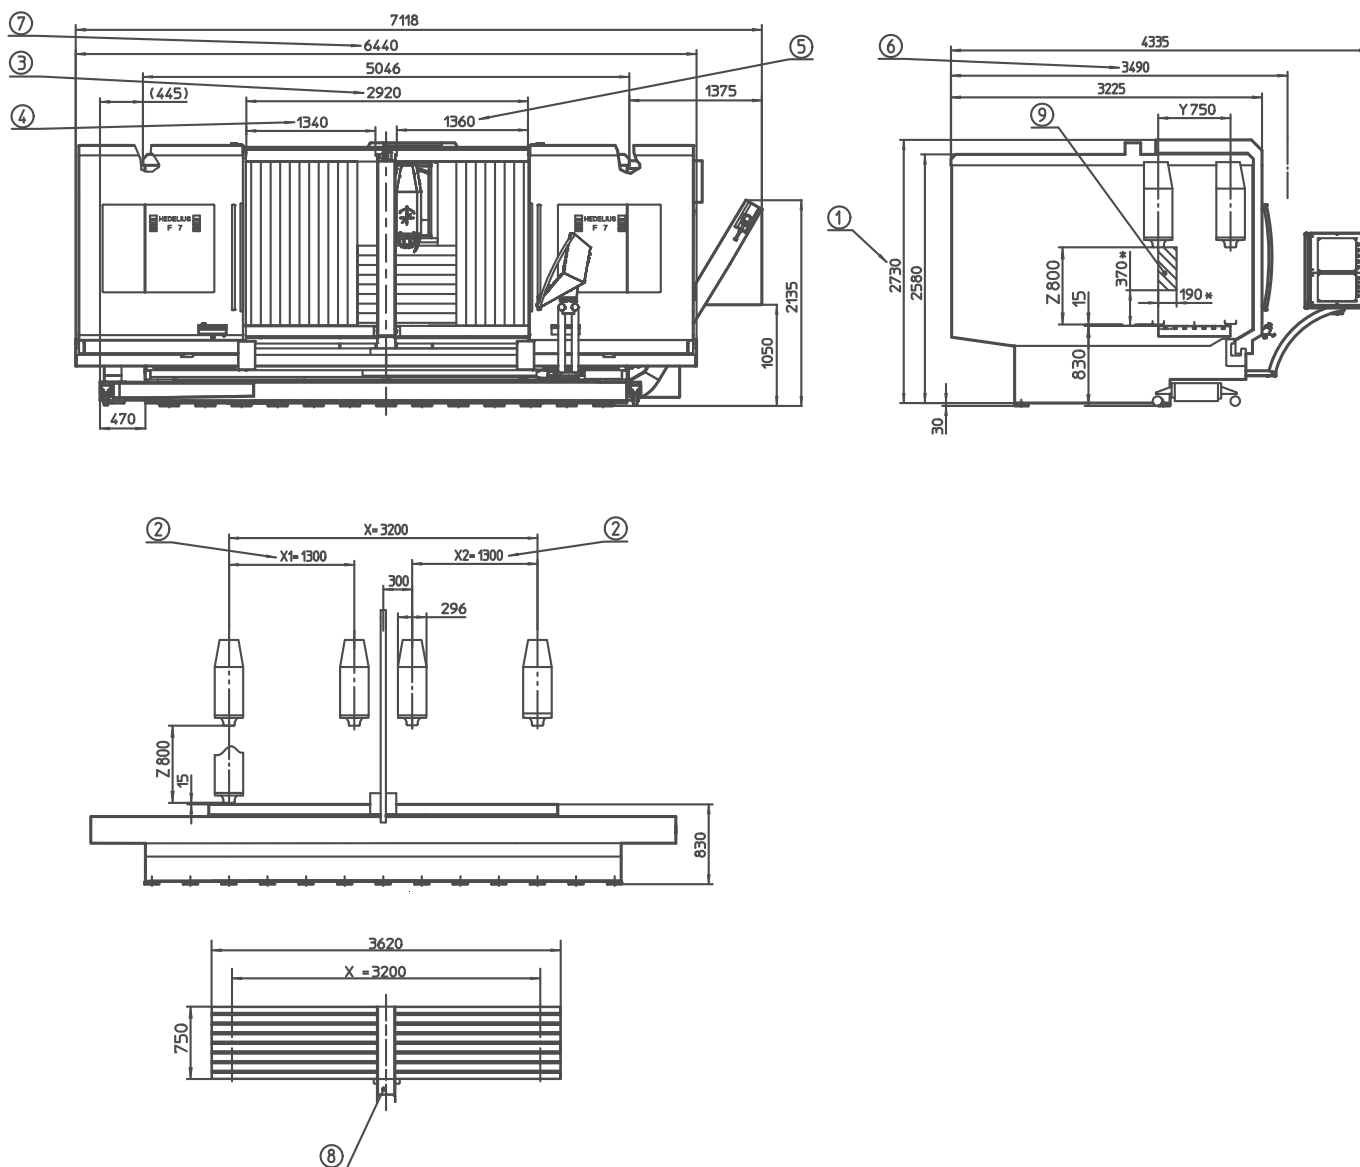

①	Liefer-/Transporthöhe: 2730 mm	Delivery/transportation height: 2730 mm	Livraison/Transport taille: 2730 mm	Altezza di spedizione/trasporto: 2730 mm	Levering / Transport hoogte: 2730 mm
②	Pendelbetrieb	shuttle operation	mode pendulaire	lavorazione pendolare	shuttle operatie
③	Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen	Service opening when the doors are open on both sides	Ouverture de services lorsque les portes ouvertes des deux côtés	Apertura servizio quando le porte si aprono su entrambi i lati	Dienst opening wanneer de deuren aan beide zijden open
④	Bedienöffnung linke Tür bei Option Arbeitsraumtrennwand	Service opening left door with option workspace divider plate	Ouverture de service gauche porte avec l'option partition de l'espace de travail	Apertura il servizio di porta a sinistra con l'opzione parete divisoria	Dienst opening links deur met optie werkruimte partitie
⑤	Bedienöffnung rechte Tür bei Option Arbeitsraumtrennwand	Service opening right door with option workspace divider plate	Exploitation ouverture de la porte à droite avec l'option partition de l'espace de travail	Apertura il servizio di porta a destra con l'opzione parete divisoria	Dienst opening rechter deur met optie werkruimte partitie
⑥	Liefer-/Transportbreite: 3490 mm	Delivery/transportation width: 3490 mm	Livraison/Transport largeur: 3490 mm	Altezza di spedizione/trasporto: 3490 mm	Levering / Transport breedte: 3490 mm
⑦	Bei beidseitig geöffneten Türen	When the doors are open on both sides	Lorsque les portes s'ouvrent sur les deux côtés	Quando le porte aperte dai due lati	Wanneer de deuren aan weerszijden
⑧	Option: Herausnehmbare Arbeits- raumtrennwand	Option: removable workspace divider plate	Option: amovible partition de l'espace de travail	Opzione: parete divisoria	Optie: Verwisselbare werkgebied partitie
⑨	Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugab- messung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht.	Tool change area (*values at maxi- mum tool size): Keep this area free for tool changes or bring the traveling column in a secure area without risk of collision.	Zone de changement d'outil (*Les valeurs à maximale dimension de l'outil): Garder cette zone pour le changement d'outils ou apporter la colonne dans une zone de sécu- rité sans risque de collision.	Zone per cambio utensile (*valori in formato massimo utensile): Mantenere questa zona libero per il cambio utensile o portare il colonna in una zona sicura, senza pericolo di collisione.	Zone voor gereedschapswissel (*waarden bij max. gereedschap grootte): Houd dit gebied vrij voor de gereedschapswissel of breng kolom in een beveiligde ruimte waarin geen gevaar voor een botsing.